Oral-B

Professional Care Center

OC 17 525

powered by BRAUN

Type 3719

Internet:
www.oralb.com
www.braun.com

3-719-122/00/IV-03
Korea/GB
Printed in Germany

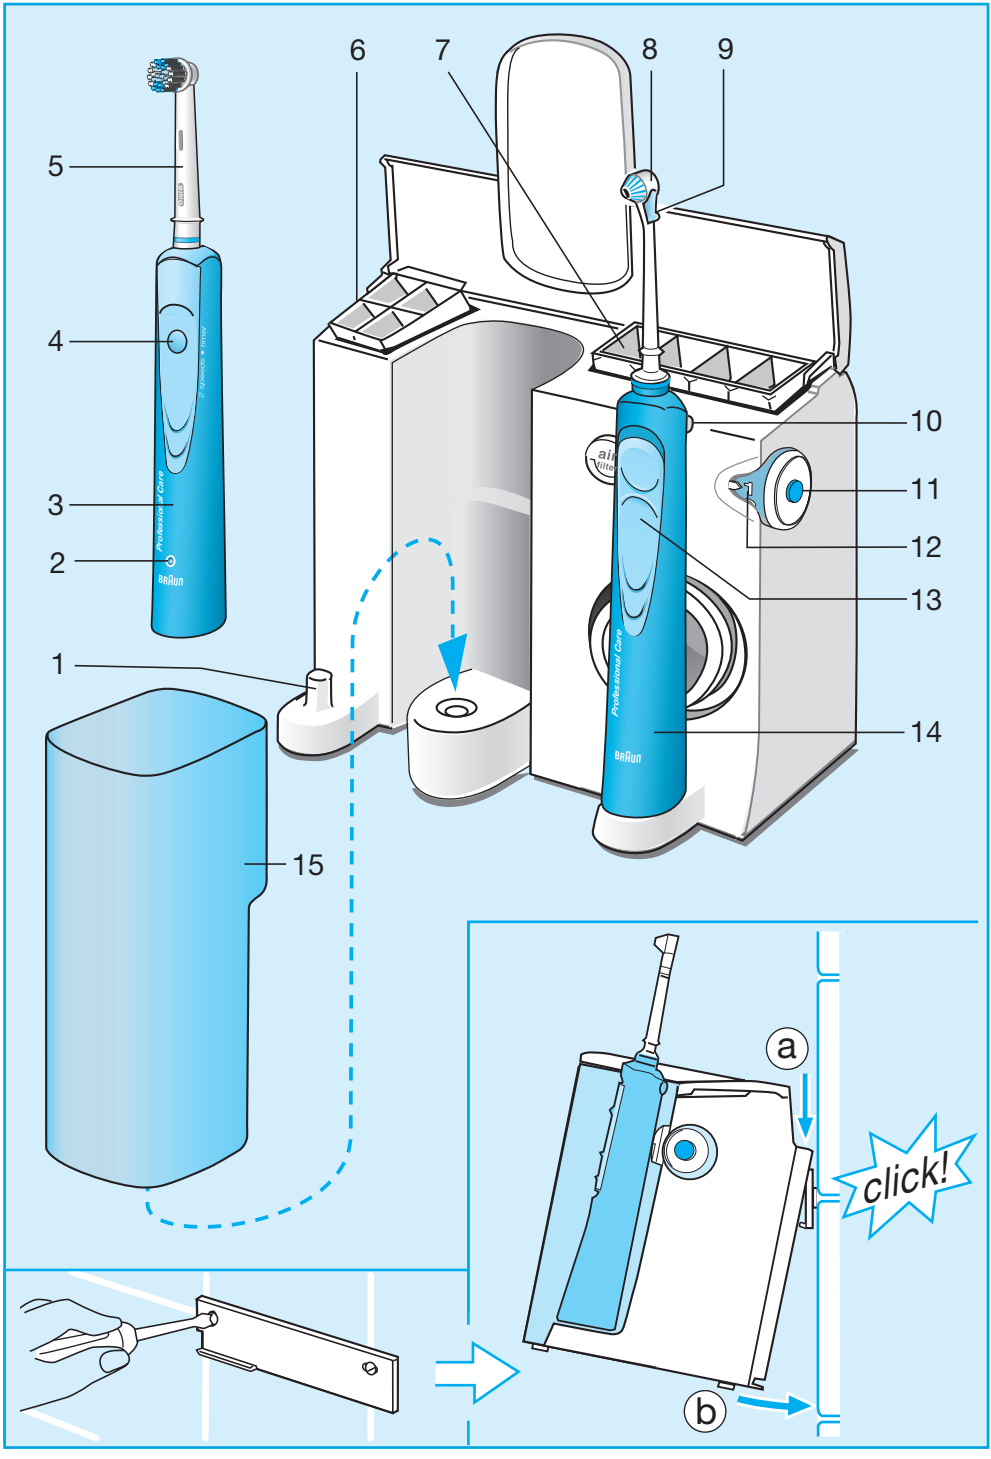
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Professional Care
BRAUN
a
b
click!

오랄-B 프로페셔널 케어 센터는 세계적인 치과 전문의와의 공동 연구를 통해서 개발된 제품으로 프라그 제거와 입안의 박테리아 박멸에 탁월한 효능을 가진 제품입니다.

오랄-B 프로페셔널 케어 전동칫솔은 초고속 좌우회전과 상하진동 운동으로 3차원 입체 브러쉥을 실현하였습니다. 전동칫솔은 하루에 두 번 사용하시고, 한 번 사용 시 치과 전문의가 권장하는 양치 시간인 2분이상 사용하십시오.

오랄-B 옥시젯 구강세정기는 물에 공기를 혼합하여 미세거품을 형성하는 기능을 가지고 있습니다. 이 미세거품이 함유된 물이 강한 압력을 통해 분사되면 박테리아 박멸에 효과적이며, 동시에 치아사이에 남아있는 음식 찌꺼기 제거와 잇몸 맛사지의 효과까지 얻을 수 있습니다. 전동칫솔을 사용하시고 난 다음 구강세정기를 사용하시면 구강건강에 큰 효과를 얻으실 수 있습니다.

제품을 사용하시기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다

주 의

정기적으로 전기코드의 손상여부를 점검하십시오.
손상되었거나, 작동이 안 되는 제품은 더 이상 사용하지 마십시오.
손상되었을 경우,가까운 브라운 서비스 센터로 가져가십시오.
제품이 물에 떨어지지 않도록 잘 올려놓으십시오.

제품명세

전동칫솔

① 충전부
② 충전표시등
③ 전동칫솔 손잡이(충전용)
④ 작동스위치
⑤ 인디케이터 칫솔모
⑥ 칫솔모 보관함

구강세정기

⑦ 분사노즐 보관함
⑧ 분사노즐
⑨ 제트 스위치(분사기능 선택)
⑩ 분사노즐 분리버튼
⑪ 작동스위치
⑫ 수압조절 다이얼
⑬ 세정기 손잡이 작동스위치 (물 잠금/해제 기능)
⑭ 세정기 손잡이
⑮ 물탱크 (600ml)

제품사양

전원 : 충전부의 바닥에 명시되어 있습니다.
손잡이 전압 : 24W

전동칫솔 사용방법

전원연결과 충전

전동칫솔은 전기적으로 안전하며, 욕실에서 사용하실 수 있습니다.

- 전원플러그를 꽂으십시오. 전동칫솔 손잡이③를 충전부①에 올려 놓으십시오.
- 충전 중에는 충전표시등②불이 깜박거립니다.
- 완전 충전 시 충전표시등에 계속 불이 들어옵니다. 완전히 충전하는 데에는 약 16시간이 소요되며, 완전 충전으로 약 45분간 사용하실 수 있습니다.
- 매일 사용하시는 경우, 전원이 연결된 충전부 위에 손잡이를 놓아두시면 언제나 완전 충전된 상태에서 사용하실 수 있습니다. 과 충전의 우려는 없습니다.

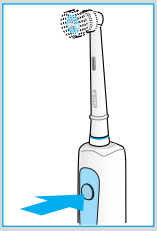

충전지 관리 방법

충전지의 용량을 최대로 활용하시기 위해서 적어도 6개월마다 다음과 같은 조치를 해 주십시오: 전동칫솔 손잡이를 충전부 위에 올려 놓지 마시고 계속 사용하셔서 자연스럽게 완전 방전이 되도록 하십시오. 완전 방전되어 더 이상 작동하지 않으면 그때 충전부에 올려 놓고 완전 충전하시면 됩니다.

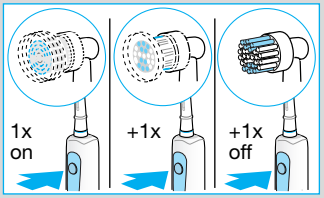

작동 스위치④ 작동방법

전동칫솔은 2단계 속도 조절 기능이 있으며, 느린 속도는 입안의 민감한 부분에 사용하기에 적합합니다.

- 작동 스위치④를 눌러 정상속도로 작동시키십시오.
- 작동 스위치를 한 번 더 누르시면 회전 속도가 감속됩니다.
- 작동 스위치를 한 번 더 누르시면 작동이 멈춥니다.

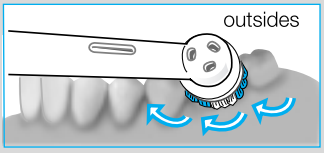

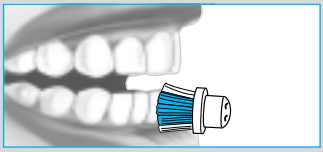

프라그 제거

전동칫솔은 시중에서 구입할 수 있는 어떤 종류의 일반 치약과도 함께 사용하실 수 있습니다.

- 치약이 튀는 것을 방지하기 위해 입안에 칫솔모를 위치시킨 후 작동하시기 바랍니다.
- 칫솔모를 한 치아에서 다른 치아로 천천히 움직이십시오. 한 치아에 몇 초간 머무르신 후 다른 치아로 칫솔모를 옮기십시오.
- 치아뿐 아니라 잇몸도 칫솔질 하십시오. 먼저 치아의 바깥 부분, 안쪽 부분, 씹는 부분 순으로 칫솔질을 하십시오. 너무 심하게 누르거나 문지르지 마시고 칫솔모가 자연스럽게 닦을 수 있도록 이동시키십시오.

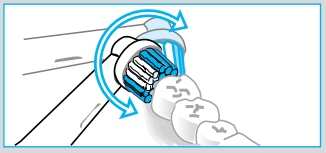

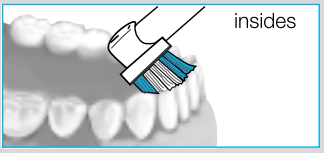

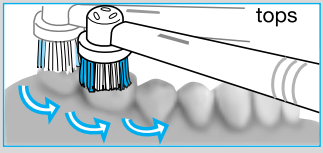

전동칫솔 최초 사용 시 처음 며칠은 잇몸에서 약간의 출혈이 있을 수도 있습니다. 대개의 경우 2~3일이 지나면 출혈은 자연적으로 멈추게 됩니다. 2주이상 출혈이 계속될 경우에는 치과의사와 상담하시기 바랍니다.

압력 센서 기능

전동칫솔에는 압력 컨트롤 기능이 내장되어 있어, 안전하고 최고의 칫솔질을 할 수 있도록 고안되었습니다. 즉, 지나친 압력이 가해지게 되면 회전운동은 계속되지만 상하 진동기능은 멈추게 됩니다. 압력 센서기능이 작동하면 그 느낌이 다르며 소음 또한 줄어듭니다.

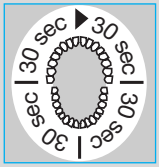

프로페셔널 타이머 기능

짧은 떨림으로 양치의 단계별 이동시간을 알려줍니다. 30초마다 짧은 떨림으로 옆의 그림과 같이 구강 내 4구역을 양치할 수 있도록 안내해 줍니다. 권장 양치 시간인 2분이 지난 후에는 긴 떨림 신호음으로 알려줍니다.

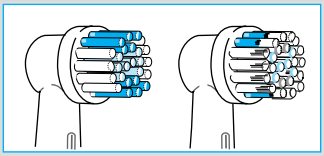

인디케이터 칫솔모

인디케이터 칫솔모는 칫솔질을 점검하고 개선할 수 있도록 도와줍니다. 적절한 방법으로 1일 2회 2분씩 칫솔질을 하면 3~4개월이내에 칫솔모의 푸른 부분이 반 정도 닳게 됩니다. 이 때 칫솔모를 교체하시면 됩니다.

칫솔모 교체

가까운 전동칫솔 구입처 또는 브라운 서비스 센터에서 구입이 가능합니다.

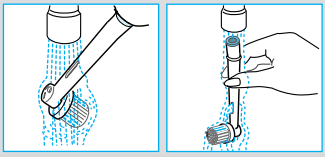

청소

작동스위치를 켠 상태에서 흐르는 물에 몇 초간 손잡이와 칫솔모를 깨끗하게 닦으십시오. 작동 스위치를 끄고 칫솔모를 분리하십시오. 두 부분을 따로 흐르는 물에 헹구고, 물기를 닦아서 말리십시오.

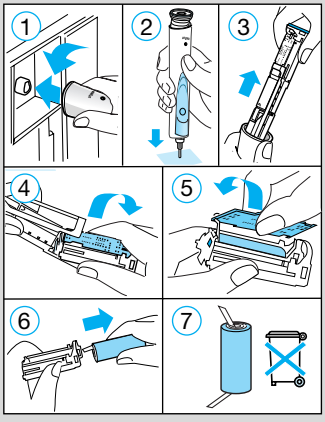

환경 관련 주의사항

본 제품은 인체에 유해한 중금속을 전혀 갖지 않는 니켈-하이드리드 충전지를 사용하고 있습니다. 그러나, 환경보호를 위해 본 제품의 수명이 다한 후에 주방 쓰레기와 함께 버리지 마시고 따로 분리하여 버리시거나, 가까운 브라운 서비스 센터로 가져가십시오.

그럼에도 불구하고 수명이 다한 손잡이의 충전지를 직접 버리고자 하는 경우에는 옆 그림과 같이 충전지를 제거 한 후 환경보호법에 따라 버리시기 바랍니다.
주의: 사용 중인 손잡이를 임의로 개폐하시면 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다

옥시젯 구강세정기 사용방법

최초 사용 전에 물탱크에 물을 가득 채우고 그 물이 분사노즐을 통해서 완전히 흘러 내리게 하십시오.

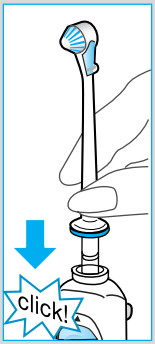

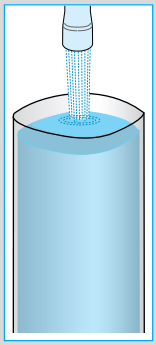

1. 분사노즐을 손잡이에 끼우십시오. 물탱크에 물을 채우십시오. 필요하다면 별도의 세정액을 첨가하실 수 있습니다.

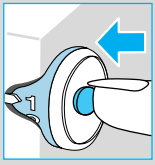

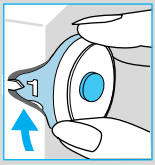

2. 작동스위치를 눌러 구강세정기를 작동시키십시오(이 때, 세정기 손잡이의 스위치는 아래로 밀어 물이 분출되지 않도록 하십시오).

3. 수압조절 다이얼을 돌려 수압을 선택하십시오 (1=매우 약함, 5=매우 강함). 구강세정기를 처음 사용하실 때에는 1단계에서 시작하시는 것이 좋습니다. 특히, 잇몸에 출혈이 있거나, 어린이가 사용할 경우에는 1단계에서 시작하십시오.

4. 물이 흘러 내릴 수 있도록 세면기 위에 몸을 구부린 후 노즐을 잇몸과 치아에 위치시키십시오. 손잡이 작동스위치⑬를 올려 물이 분사되게 하십시오. 입을 약간 벌려 물이 세면기 위로 흘러내릴 수 있도록 하십시오.

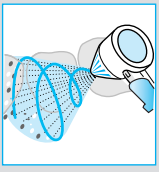

구강세정기는 제트스위치⑨를 올리거나 내려서 두 가지의 타입의 분사기능을 선택할 수 있습니다. 이 때, 손잡이 작동스위치⑬를 내려 작동을 중지시킨 후 분사기능을 선택하십시오:

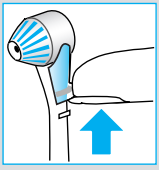

회전분사 : 일반적인 세정과 잇몸 맛사지기능(제트 스위치 위치: 하단). 회전 분사되는 물과 미세거품이 잇몸 깊숙한 곳까지 침투할 수 있도록 설계되어 있습니다.

집중분사 : 특정 부분의 집중적인 세척기능(제트 스위치 위치 : 상단).

최대사용 시간 :15분
최대 사용후 약 2시간정도는 작동을 삼가해 주십시오.

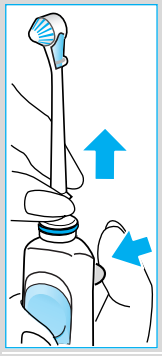

제트 스위치의 기능을 위해 미세한 체가 분사 노즐의 하단에 있습니다. 수압이 줄어들면 체에 침전물 끼어 있는지 확인하시고 평평한 곳에서 가볍게 두드려 제거해주시기 바랍니다.

사용 후 보관방법

물탱크의 남아있는 물에서 박테리아가 번식할 수 있으므로 사용 후엔 반드시 물탱크를 비워주시기 바랍니다. 치과 전문의가 클로헥시딘 용액의 사용을 권장할 경우, 용액 사용 후 물로 구강 세정기를 세척하셔서 일체의 침전물이 생기지 않도록 관리하시기 바랍니다.

물탱크와 세정기의 세척 후 작동스위치⑪를 눌러 세정기를 끄십시오. 세정기를 끄지 않았더라도 10분이 경과하면 자동으로 꺼집니다. 이 경우 다시 작동을 하기 위해서는 작동스위치를 두 번 눌러 작동시켜 주십시오.

분사노즐 분리버튼을 눌러 분사노즐을 분리시켜 주십시오. 노즐은 노즐 보관함에 보관하십시오. 세정기 손잡이는 닦아 물기가 없는 상태로 본체에 꽂아 보관하십시오.

청소

정기적으로 옥시젯 세정기를 젖은 헝겊으로 닦아 주십시오. 물탱크와 노즐 보관함은 분리하여 식기 세척기에서 세척하실 수 있습니다.

본 사용설명서는 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품은 EMC지침 89/336 EEC과 저전압 규정 73/23 EEC를 준수하고 있습니다.

품질보증

- 본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다.
- 1년간의 품질 보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무료보수 또는 교환해 드립니다.
- 보증기간 내에라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손 (전압을 잘못 사용한 경우, 부적절한 전원 플러그에 연결한 경우, 사용 중 파손 등), 정상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다.
- 브라운 서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리를 하였거나 브라운 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질보증 대상에서 제외됩니다. 그리고 본 제품의 구입일자가 판매점에 의해 혹은 구입시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질 보증 품으로 인정됩니다. (구입시 영수증을 잘 보관하시어 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.)
- 애프터서비스를 받으셨더라도 원래의 품질보증기간이 연장되는 것은 아닙니다.

브라운 제품의 보상기준은 경제기획원고시 소비자 피해보상규정에 따릅니다.
애프터서비스 : 소비자상담실:1588-1588
가까운 대우전자 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

브라운제품:
전국 유명 백화점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.
http://www.braun.com

품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다.
아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.

제 품 명		모 델 명		
구 입 일		보증기간		1 년
고 객		판매점		

질레트 코리아 (유)
서울강남구 삼성동 144-27
전화 : 080-920-6000(수신자부담)